




1. MOOTTORIN OHJELMOINNIN ALOITTAMINEN

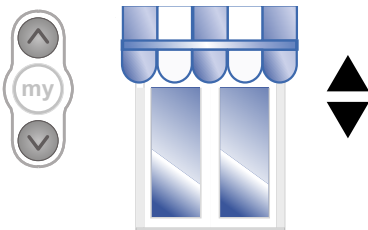

Paina samanaikaisesti YLÖS- ja ALAS painikkeita, kunnes moottori vastaa ylös- alasliikkeellä (◄►).

HUOM ! Ohjelmoinnin aikana vain yksi moottori saa olla jännitteinen !


2. PYÖRIMISSUUNNAN ASETTAMINEN

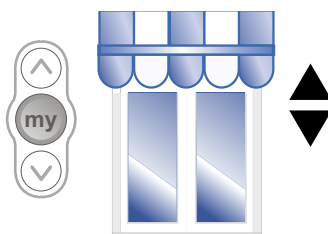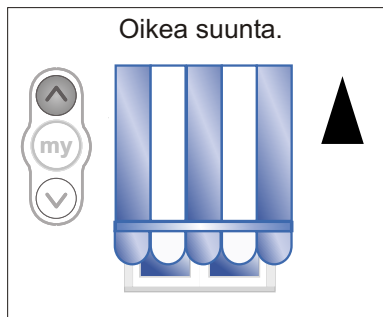


Jos pyörimissuunta on väärä. Paina SEIS painiketta ja pidä alas painettuna, kunnes moottori vastaa ylös- alasliikkeellä.

*Aseta pyörimissuunta ennen kuin lähetin ohjelmoidaan moottorin muistiin.
- Jos muutat pyörimissuuntaa jälkepäin, moottori on ensin nollatava, kts. Kohta 8.*


3. RAJA-ASENTOJEN ASETTAMINEN

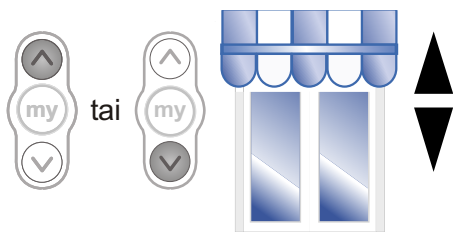


Aseta aurinkosuoja haluamaasi yläraja-asentoon YLÖS- ja ALAS-painikkeilla. Pysäytä haluamassasi kohdassa

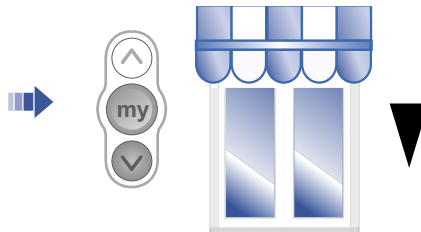


Paina SEIS ja ALAS-painikkeita samanaikaisesti, kunnes aurinkosuoja lähtee kelaantumaaan alas.
- Päästä painikkeet ylös.

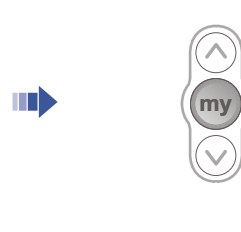


Pysäytä aurinkosuoja SEIS-painikkeella haluamasi alaraja-asennon kohdalla.

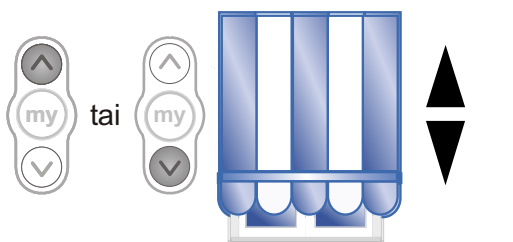

Voit hienosäätää alaraja-asentoa YLÖS- ja ALAS-painikkeilla.

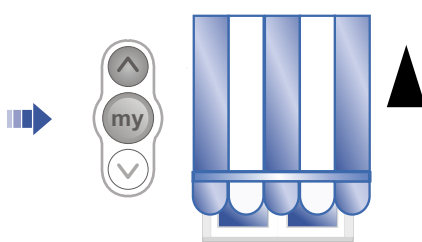

Paina SEIS ja YLÖS-painikkeita samanaikaisesti, kunnes aurinkosuoja lähtee kelaantumaaan ylös.
- Päästä painikkeet ylös.
- Aurinkosuoja pysähtyy automaattisesti yläraja-asentoon

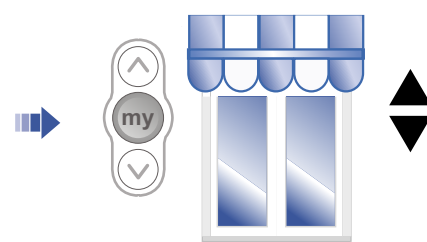

Vahvista rajat painamalla SEIS-painiketta ja pitämällä sitä alaspainettuna, kunnes moottori vastaa tekemällä ylös- alasliikkeen.


4. ENSIMMÄISEN LÄHETTIMEN OHJELMOINTI

HUOM ! Jos kyseessä on monikanavainen lähetin, valitse ensin oikea kanava !

Kanavavalitsin →




Paina lähettimen takapuolella olevaa ohjelmointipainiketta.

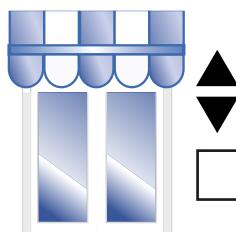


Moottori vastaa tekemällä ylös- alasliikkeen

Nyt aurinkosuoja on käyttövalmis !



5. RAJA-ASENTOJEN SÄÄTÖ JÄLKIKÄTEEN

Kelaa ensin aurinkosuoja siihen raja-asentoon, jota haluat säätää!

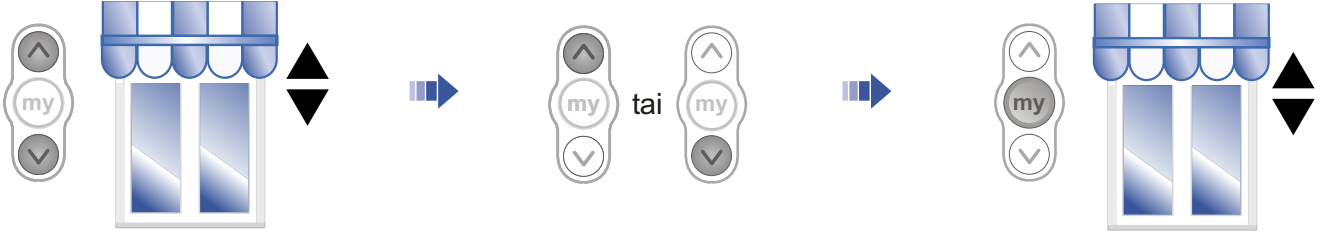


Paina YLÖS- ja ALAS painikkeita yhtäaikaan, kunnes moottori vastaa ylös-alasliikkeellä.

Säädä YLÖS- ja ALAS painikkeilla, kunnes olet tyytyväinen.

Vahvasta ohjelmointi painamalla SEIS-painiketta, kunnes moottori vastaa ylös-alasliikkeellä.

HUOM ! Vain yhden moottorin raja-asentoa voidaan säätää kerrallaan !

6. VÄLIASENNON LISÄÄMINEN / MUUTTAMINEN / POISTAMINEN

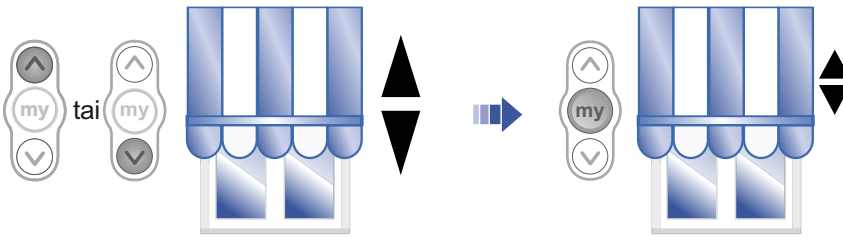


Kelaa aurinkosuoja haluamaasi väliasentoon.

Vahvasta väliasento pitämällä SEIS-painiketta alas painettuna, kunnes moottori vastaa ylös- alasliikkeellä.

Jos haluat poistaa väliasennon kokonaan, kelaa aurinkosuoja väliasentoon ja pidä SEIS-painiketta alas painettuna, kunnes moottori vastaa ylös-alasliikkeellä.


7. LÄHETTIMEN LISÄÄMINEN / POISTAMINEN

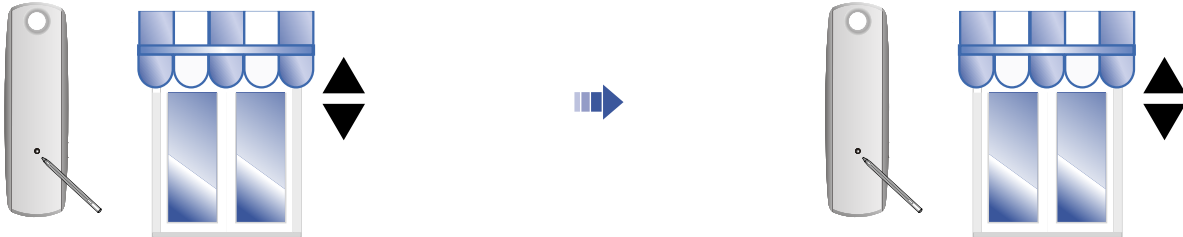

Paina jo ohjelmoidun lähettimen ohjelmointi-painiketta, kunnes moottori vastaa ylös- alasliikkeellä.

Paina lisättävän tai poistettavan lähettimen ohjelmointi-painiketta, kunnes moottori vastaa ylös- alasliikkeellä. Lähettämiä lisätään sekä poistetaan samalla tavalla.

8. MOOTTORIN NOLLAAMINEN (TEHDASASETUSTEN PALAUTTAMINEN)

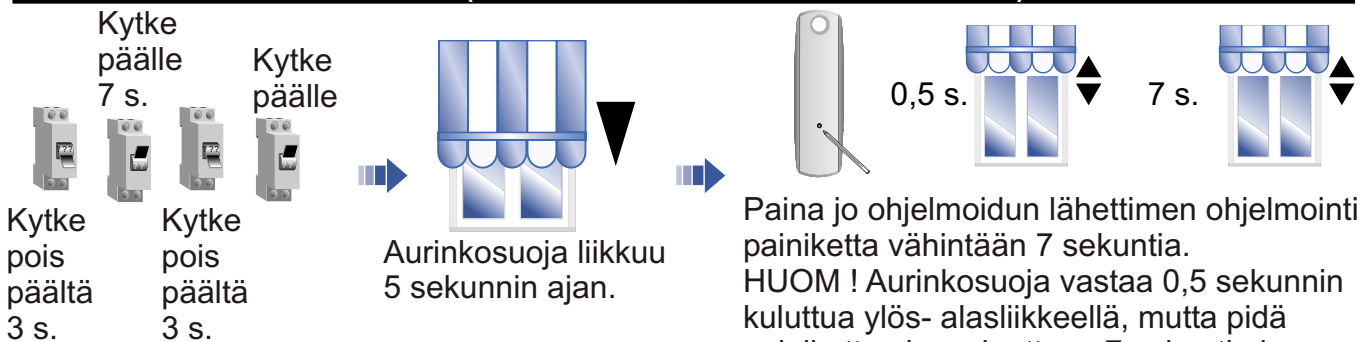

Kytke pois päältä 3 s.

Kytke päälle 7 s.

Kytke pois päältä 3 s.

Kytke päälle

Aurinkosuoja liikkuu 5 sekunnin ajan.

0,5 s.

7 s.

Paina jo ohjelmoidun lähettimen ohjelmointi-painiketta vähintään 7 sekuntia. HUOM ! Aurinkosuoja vastaa 0,5 sekunnin kuluttua ylös- alasliikkeellä, mutta pidä painiketta alaspainettuna 7 sekuntia kunnes moottori vastaa toisella ylös- alasliikkeellä.